


高中部新電腦訓練

機箱

主題：

- 機箱前視圖
- 機箱後視圖
- 機箱左側視圖
- 機箱右側視圖
- 機箱底視圖
- 變形
- 彈出式攝影機 (選配)

機箱前視圖

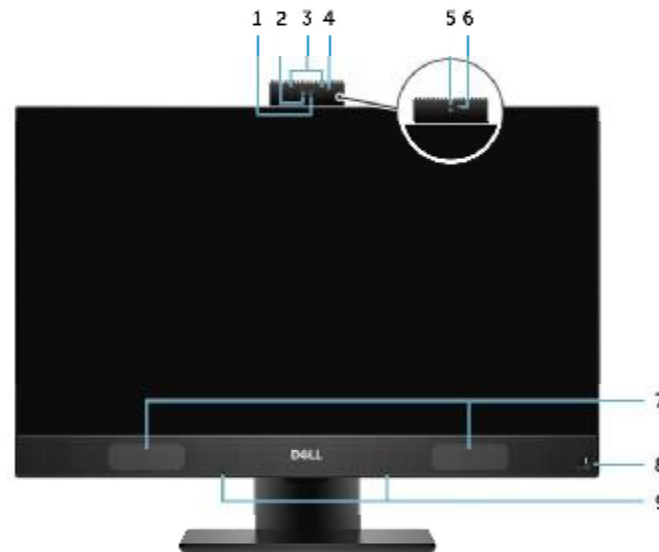


1. 完整高解析度 (FHD) 攝影機 (選配)
2. FHD 紅外線 (IR) 攝影機 (選配)
3. IR 發射器 (選配)
4. 攝影機狀態指示燈 (選配)
5. FHD 攝影機 (選配)
6. 攝影機狀態指示燈 (選配)
7. 喇叭
8. 電源按鈕/電源狀態指示燈
9. 陣列麥克風

機箱後視圖




1. 背蓋
2. 安全鎖插孔
3. 底座護蓋
4. 底座

UMA 版本

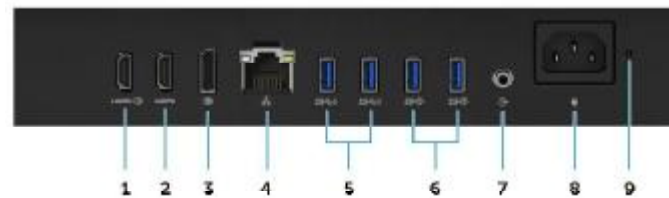

1. HDMI 輸入連接埠 (含獨立顯示卡)
2. HDMI 輸出連接埠 (選配)
3. DisplayPort 雙模式 DP++
4. 網路連接埠
5. USB 3.1 Gen 1 連接埠 (支援開機/喚醒功能)
6. USB 3.1 Gen 2 連接埠
7. 音效輸出連接埠
8. 電源接頭連接埠
9. 電源供應器診斷指示燈

dGPU 版本

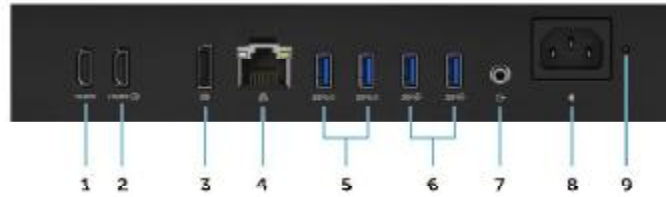

1. HDMI 輸出連接埠 (含獨立顯示卡)
2. HDMI 輸入連接埠 (選配)
3. DisplayPort 雙模式 DP++
4. 網路連接埠
5. USB 3.1 Gen 1 連接埠 (支援開機/喚醒功能)
6. USB 3.1 Gen 2 連接埠
7. 音效輸出連接埠
8. 電源接頭連接埠
9. 電源供應器診斷指示燈

機箱左側視圖



1. SD 卡讀卡器
2. USB 3.1 第 2 代 Type-C 連接埠
3. 耳機/通用音效連接埠
4. 具備 PowerShare 的 USB 3.1 第 1 代連接埠

機箱右側視圖



1. 硬碟機活動指示燈

機箱底視圖



1. 產品服務編號標籤
2. 顯示器內建自我測試按鈕/影像輸入選項

變形

注意事項

- 正常關機，手按電源鍵開機(不須再切電源開關)
- 後面線材請勿隨意拔插，所有線材切勿硬插，若導致孔接觸點或線材損壞，處罰資訊股長及當事人。
- 主機上勿放置任何物品，以保持散熱順暢




聲音問題

音量無聲音

- 當班級電腦沒有聲音時有以下兩種狀況
 1. 電腦設定跑掉，則進行聲音輸出調整
 2. 音源線接觸不良，則檢查音源線
- 以上狀況皆處理過後，請導師協助報修



聲音輸出調整(1)

1. 按右下角喇叭圖示
2. 點選音量條上面那排字
3. 選擇「喇叭(Realtek® Audio)」

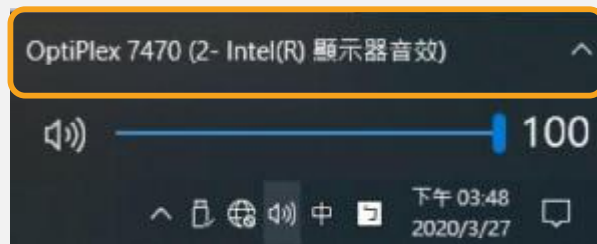

聲音輸出調整(2)

1. 對右下角喇叭圖示按右鍵
2. 開啟音效設定
3. 選擇「喇叭(Realtek® Audio)」

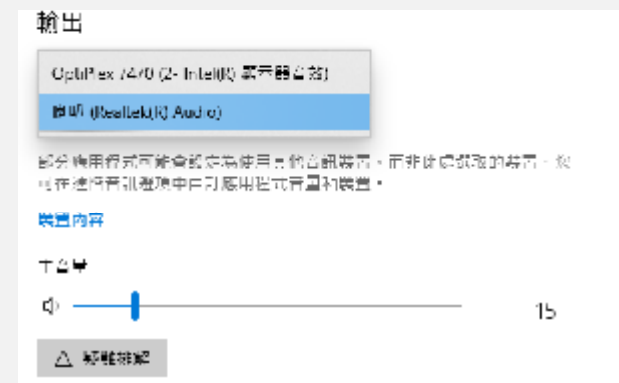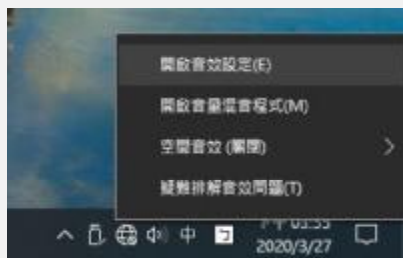

微調音源線

- 檢查音源線是否插對孔
 - 左邊為聲音輸出，右邊為麥克風輸入
- 勿隨意拔插
- 有雜音時，「輕」轉音源頭



螢幕問題

無畫面可能原因

- 當螢幕無畫面時，有可能有以下三種可能
 1. 桌面無圖示
 - 因設定「延伸」設定
 2. 電腦螢幕無畫面
 - 因預設為投影機畫面
 3. 線材鬆脫


桌面無圖示

1. 若電腦畫面出現左下圖，因設定「延伸」而無圖示
2. 按「win + p」鍵，選擇同步



電腦螢幕無畫面

1. 若電腦畫面出現黑畫面
2. 按「win + p」鍵，選擇同步



線材鬆脫

- 只需檢查是否插緊，切勿隨意拔插
 - 電腦螢幕為HDMI孔
 - 投影機為VGA孔



電腦螢幕

投影機